Vixen®

VSDファインダー脚台座 取扱説明書

はじめに

この製品はVSD100F3.8鏡筒専用のアクセサリーです。
他の製品には取付けできません。VSD100F3.8鏡筒や取付けるファインダー脚など併用する機器に付属の説明書も併せてお読みください。

内容物・各部名称

①ファインダー脚台座本体 ………… 1
②取付ネジ M6(ネジ部長さ 8mm) … 1
③六角レンチ 3mm ………………… 1
※VSD100F3.8鏡筒、ファインダー、ファインダー脚はセット内容に含まれません。
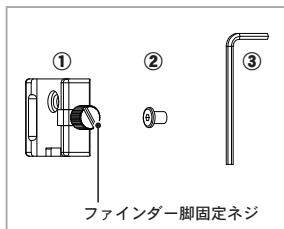
カスタマーサポートセンター
TEL：04-2969-0222(平日 9:00〜12:00、13:00〜17:30)
株式会社ビクセン
〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3
[代　　表] TEL：04-2944-4000 FAX：04-2944-4045
[ホームページ] http://www.vixen.co.jp

62キ-7-0.05S-(水)

組立て方

1 図を参考に取付けてください。
取付けネジは付属の六角レンチ3mmでしっかり固定してください。
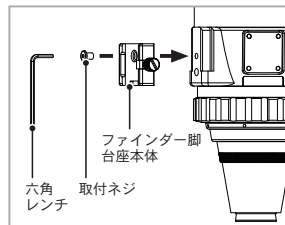
ファインダーの取付け方

1 ファインダー脚固定ネジをあらかじめゆるめておきます。
※ゆるめすぎるとパーツが脱落することがありますのでご注意ください。

2 図を参考に、ファインダー(脚付※)を差し込むようにして取付けます。
※ファインダー本体、ファインダー脚は事前に組み立てておきます。組立て方について詳しくはファインダー脚の説明書などをお読みください。

3 ファインダー脚固定ネジをしっかりしめて固定してください。